MR. TRIMMER
SELF CARE PRODUCTS

# MR-7700
# PROFESYONEL TIRAŞ MAKİNESİ

*"kaliteyi hissedin"*




## KULLANMA KILAVUZU & GARANTİ BELGESİ

***Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu DİKKATLİCE okuyunuz ve kullanım ömrü boyunca saklayınız.***

**2 YIL**
**GARANTİLİ**




*"kaliteyi hissedin"*

## 1. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

• Cihazı yalnızca saç ve sakal kesme veya düzeltme amacıyla kullanınız.
• Cihazı, şarj kablosunu ve bağlantı noktalarını sudan ve aşırı nemden uzak tutunuz.
• Cihazı suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
• Cihaz gövdesini akan su altında yıkamayınız.
• Cihazı banyo veya duş sırasında kullanmayınız.
• Islak ellerle şarj bağlantısına dokunmayınız.
• Hasarlı cihazı, şarj kablosunu, bıçağı veya kesim taraklarını kullanmayınız.
• Cihaz çalışırken hareketli kesici bıçaklara dokunmayınız.
• Cihazı ateşten, yüksek sıcaklıktan ve doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
• Cihazı düşürmeyiniz ve sert darbelere maruz bırakmayınız.
• Cihazı kendiniz sökmeye, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayınız.
• Temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazı kapatınız ve şarj kablosunu çıkarınız.

## 2. ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

**UYARI:** Bu cihaz oyuncak değildir.
• Cihazın çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyiniz.
• Cihazı, kesici bıçakları, kesim taraklarını, bakım yağını ve şarj kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
• Bakım yağını yutmayınız ve gözle temas ettirmeyiniz.

## 3. BATARYA VE ŞARJ GÜVENLİĞİ

Cihaz, 3,7 V 1800 mAh dahili lityum iyon batarya içerir.

• Cihazı veya bataryayı ateşe atmayınız.
• Cihazı aşırı sıcaklığa maruz bırakmayınız.
• Cihazı veya bataryayı delmeyiniz, ezmeyiniz veya parçalamayınız.
• Batarya bağlantılarına kısa devre yaptırmayınız.
• Cihazı yanıcı veya kolay tutuşabilir malzemelerin yakınında şarj etmeyiniz.
• Cihazı kuru, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde şarj ediniz.
• Cihazı yalnızca 5 V DC, 1 A çıkış değerine uygun USB güç kaynağıyla şarj ediniz.
• Şarj sırasında aşırı ısınma, şişme, sızıntı, duman veya olağandışı koku fark edilirse şarj işlemini durdurunuz ve cihazı kullanmayınız.
• Dahili bataryayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayınız.

## 4. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

• 8000 RPM güçlü motor
• 3,7 V 1800 mAh lityum iyon batarya
• Yaklaşık 3 saat şarj süresi
• Tam şarjla 120 dakika kablosuz kullanım
• USB Type-C ile şarj
• 5 V DC, 1 A şarj girişi
• LED şarj göstergesi
• Paslanmaz çelik kesici bıçaklar
• ,1–2 mm ayarlanabilir hareketli bıçak
• 3 / 6 / 10 / 13 mm değiştirilebilir kesim tarakları
• 6 farklı kesim özelliği
• Açma ve kapama tuşu
• Asma aparatı

## 5. KUTU İÇERİĞİ

• MR-7700 Profesyonel Saç ve Sakal Tıraş Makinesi
• 3 / 6 / 10 / 13 mm kesim tarakları
• Bakım yağı ve Temizleme fırçası
• USB Type-C şarj kablosu
• Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi
**NOT:** USB güç adaptörü kutuya dahil değildir.

## 6. TEKNİK ÖZELLİKLER

| Teknik değer | Bilgi |
|---|---|
| Marka | MR. TRIMMER |
| Model | MR-7700 |
| Motor Devri | 8000 RPM |
| Batarya Tipi | Lityum iyon |
| Batarya Gerilimi | 3,7 V DC |
| Batarya Kapasitesi | 1800 mAh |
| Şarj Girişi | 5 V DC, 1 A |
| Şarj Süresi | Yaklaşık 3 saat |
| Çalışma Süresi | 120 dakika |
| Şarj Bağlantısı | USB Type-C |
| Bıçak Ayar Aralığı | 0,1–2 mm |
| Tarak Uzunlukları | 3 / 6 / 10 / 13 mm |

## 7. İLK KULLANIM

• Cihazı ve aksesuarlarını ambalajından çıkarınız.
• Cihazda ve aksesuarlarda görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
• Hasarlı ürün veya aksesuarları kullanmayınız.
• İlk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj ediniz.
• Kesici bıçakların temiz ve doğru şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.
• Ayarlanabilir bıçak kolunun düzgün hareket ettiğini kontrol ediniz.

## 8. ŞARJ ETME

• Cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.
• USB Type-C şarj kablosunu cihazın şarj girişine bağlayınız.
• Kablonun diğer ucunu 5 V DC, 1 A çıkış değerine uygun USB güç kaynağına bağlayınız.
• Cihazı kuru, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde şarj ediniz.
• LED gösterge üzerinden şarj durumunu takip ediniz.
• Tam şarj işlemi yaklaşık 3 saat sürer.
• Şarj tamamlandığında kabloyu cihazdan ve güç kaynağından çıkarınız.

**UYARI:** Cihazı uygun olmayan gerilim değerine sahip güç kaynaklarıyla şarj etmeyiniz. USB güç adaptörü kutuya dahil değildir.

## 9. KULLANIM

• İstediğiniz kesim uzunluğuna göre bıçak ayarını veya uygun kesim tarağını seçiniz.
• Kullanacağınız tarağı kesici başlığa doğru şekilde takınız.
• Açma ve kapama tuşuna basarak cihazı çalıştırınız.
• Cihazı saç veya sakal üzerinde yavaş ve kontrollü hareketlerle kullanınız.
• Cihazı cilde aşırı bastırmayınız.
• Kullanım sırasında hava giriş ve çıkış bölümlerini kapatmayınız.
• Kullanım tamamlandığında cihazı kapatınız.
• Kullanım sonrasında kesici bıçakları ve kesim tarağını temizleyiniz.

## 10. KESİM UZUNLUĞUNUN AYARLANMASI

• Taraksız kesim için ayarlanabilir bıçak kolunu kullanınız.
• Bıçak ayar aralığı 0,1–2 mm'dir.
• Bıçak ayar kolunu kullanarak kesim uzunluğunu ihtiyacınıza göre ayarlayınız.
• Daha uzun kesimler için uygun kesim tarağını takınız.
• 3 mm, 6mm, 10mm, 13mm kesim tarağı
Taraksız yapılan yakın kesimlerde kesici başlığı cilde aşırı bastırmayınız.

## 11. TEMİZLİK VE BAKIM

Her kullanımdan sonra:
• Cihazı kapatınız ve şarj kablosunu çıkarınız.
• Takılı olan kesim tarağını çıkarınız.
• Kesici bıçaklarda kalan saç ve kılları temizleme fırçasıyla temizleyiniz.
• Gerektiğinde hareketli bıçağın temas noktalarına birkaç damla bakım yağı uygulayınız.
• Yağın bıçak yüzeyine dağılması için cihazı birkaç saniye çalıştırınız.
• Fazla yağı temiz ve kuru bir bezle siliniz.
• Cihaz gövdesini yumuşak ve hafif nemli bir bezle temizleyiniz ve ardından kurulayınız.
**UYARI:** Cihazı suya daldırmayınız veya gövdesini akan su altında yıkamayınız. Aşındırıcı, çözücü veya sert kimyasal temizlik maddeleri kullanmayınız.

## 12. PERİYODİK BAKIM

• Cihazın kullanıcı tarafından yapılması gereken özel bir periyodik bakımı bulunmamaktadır.
• Kesim performansının korunması için bıçakları düzenli olarak temizleyiniz.
•Kesici bıçakları gerektiğinde bakım yağı ile yağlayınız.
• Bıçak ayar kolunun düzgün çalıştığını düzenli olarak kontrol ediniz.
• Hasarlı veya aşınmış parçalarla cihazı kullanmayınız.

## 13. ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI

• Cihazı gereksiz yere çalışır durumda bırakmayınız.
• Şarj tamamlandığında güç kaynağı bağlantısını çıkarınız.
• Bıçakları temiz ve bakımlı tutunuz.
• Cihazı uzun süre tamamen boş batarya ile saklamayınız.
• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa batarya seviyesini belirli aralıklarla kontrol ediniz.

## 14. KULLANIM HATALARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Aşağıdaki durumlar cihazın zarar görmesine veya güvenli kullanımın bozulmasına neden olabilir:

- Cihazın kullanım amacı dışında kullanılması
- Uygun olmayan güç kaynağı kullanılması
- Cihazın su veya başka sıvılarla temas ettirilmesi
- Kesim tarağının yanlış veya tam oturmadan takılması
- Bıçak ayar koluna aşırı güç uygulanması
- Cihazın düşürülmesi, ezilmesi veya sert darbeye maruz bırakılması
- Yetkisiz kişiler tarafından açılması veya müdahale edilmesi
- Hasarlı bıçak veya aksesuarlarla kullanılması
- Aşırı sıcak veya nemli ortamlarda kullanılması ya da saklanması
- Temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması

## 15. SORUN GİDERME

| Durum | Çözüm |
|---|---|
| **Cihaz çalışmıyor** | Batarya seviyesini kontrol ediniz. Gerekiyorsa cihazı şarj ediniz. |
| **Kesim performansı azaldı** | Bıçakları temizleyiniz ve bakım yağı uygulayınız. Bıçaklarda hasar olup olmadığını kontrol ediniz. |
| **Bıçak ayarı yapılamıyor** | Cihazı kapatınız. Bıçak bölümünü temizleyiniz ve ayar kolunu kontrol ediniz. |
| **Cihaz şarj olmuyor** | USB Type-C kablosunu, cihazın şarj girişini ve kullanılan 5 V güç kaynağını kontrol ediniz. |
| **Cihaz normalden fazla ısınıyor** | Cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz. Sorun devam ederse cihazı kullanmayınız. |
| **Cihazdan olağandışı ses geliyor** | Cihazı kapatınız. Bıçak bölümünü temizleyiniz. Sorun devam ederse cihazı kullanmayınız. |

## 16. TAŞIMA, NAKLİYE VE SAKLAMA

- Ürünü mümkünse orijinal ambalajında veya darbeye karşı koruyucu uygun bir ambalaj içerisinde taşıyınız.
- Ürünü düşme, ezilme ve sert darbelere karşı koruyunuz.
- Cihazı suya, yağmura ve aşırı neme maruz bırakmayınız.
- Ürünün üzerine ağır cisimler koymayınız.
- Cihazı temiz ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
- Doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
- Cihazı aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
- Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

## 17. ÇEVRE VE ATIK BİLGİLERİ

• Bu ürün elektrikli ve elektronik bileşenler ile dahili lityum iyon batarya içermektedir.
• Artık kullanılamayan cihazı ve bataryasını evsel atıklarla birlikte atmayınız.
• Ürünü, yürürlükteki atık elektrikli ve elektronik eşya ile atık pil ve batarya mevzuatına uygun toplama noktalarına teslim ediniz.
• Cihazı veya bataryasını ateşe atmayınız, yakmayınız veya çevreye bırakmayınız.

## 18. TÜKETİCİ BİLGİLENDİRMESİ

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması hâlinde tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11'inci maddesinde yer alan seçimlik haklardan yararlanabilir.
Tüketici, uyuşmazlıklarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

## 19. SERVİS VE YEDEK PARÇA

Yetkili servis ve yedek parça teminine ilişkin güncel bilgilere üretici firmanın iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
Yetkili servis bilgileri T.C. Ticaret Bakanlığı Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden de sorgulanabilir.
Yetkili Servis Sorgulama: servis.gov.tr

## 20. ÜRETİCİ FİRMA

**ERBAY YATIRIM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ**
**Adres:** Koçören Mah. 313. Cad. No: 2 İç Kapı No: 3 Eyyübiye / Şanlıurfa
**WhatsApp Destek:** 0 532 410 40 82
**E-posta:** teknikservis@erbayimalat.com
**Web:** www.erbayimalat.com
***ÖNEMLİ NOT: Bu kullanma kılavuzunu saklayınız.***

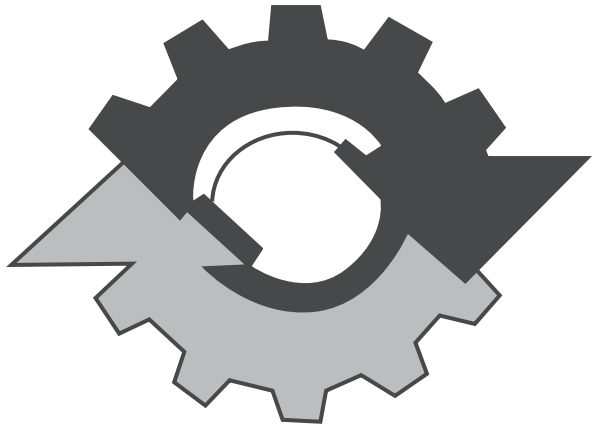

# T.C
# TİCARET BAKANLIĞI

## TÜKETİCİNİN KORUNMASI
## VE PİYASA GÖZETİM
## GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28.11.2013 Tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 56. maddesi uyarınca, Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

# Garanti Belgesi

# GARANTİ BELGESİ

## ÜRETİCİ FİRMA

| | |
|---|---|
| **Ünvan ve Yetkili Servis:** | ERBAY YATIRIM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. |
| **Adres:** | 3. Osb Koçören Mah. 313.Cad. No:2<br>İç Kapı No:3 Eyyübiye / Şanlıurfa |
| **WhatsApp Destek:** | 0 532 410 40 82 |
| **E-posta:** | teknikservis@erbayimalat.com |
| **Web Sitesi:** | www.erbayimalat.com |

MR.TRIMMER markasına ait aşağıdaki modeller için geçerlidir.
Geçerli olan model işaretlenerek satış yapılır.

| Malın Cinsi | Markası | Seri No | Modeli |
|---|---|---|---|
| | | | |

**Garanti süresi: 2 yıl / Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü**

**Satıcı Firmanın**

**Ünvan:**

**Adres:**

**Telefon:**

**E-posta:**

**Teslim Yeri:**

**Fatura Tarihi / No:**

TARİH / İMZA / KAŞE

**GARANTİ ŞARTLARI**

1. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirildiği tarihten itibaren başlar.
5. Malın garanti süresi içerisinde malzeme, işçilik veya montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında ücret talep edilmeksizin onarımı yapılır.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, azami tamir süresinin aşılması veya tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değerlendirilmez.
8. Garanti kapsamında ücretsiz onarım veya diğer yasal hakların kullanılması nedeniyle tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri bir ücret talep edilemez.
9. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici; sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
10. Tüketici, garanti uygulamasıyla ilgili şikâyet ve itirazları konusunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

**KULLANIM HATALARI**

Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan arızalar kullanım hatası kapsamında değerlendirilebilir:

- Ürünün kullanım amacı dışında kullanılması,
- Kullanma kılavuzunda belirtilen değerlere uygun olmayan güç kaynağı kullanılması,
- Ürünün su veya başka sıvılarla temas ettirilmesi,
- Düşme, darbe, ezilme veya benzeri dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar,
- Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmesi,
- Hasarlı veya uygun olmayan aksesuarların kullanılması,
- Kullanma kılavuzundaki temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması.

*Kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, ürünün durumu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak değerlendirilir.*

**NOT**

Garanti belgesinin satış sırasında satıcı tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Satışa ilişkin fatura garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti belgesini ve ürüne ait satın alma belgesini muhafaza ediniz.

MR. TRIMMER

SELF CARE PRODUCTS

*"İçiniz Rahat Olsun"*

ERBAY YATIRIM