MR. TRIMMER
SELF CARE PRODUCTS

MR-055
PROFESYONEL TIRAŞ MAKİNESİ

"kaliteyi hissedin"



KULLANMA KILAVUZU & GARANTİ BELGESİ

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu DİKKATLİCE okuyunuz ve kullanım ömrü boyunca saklayınız.

2 YIL
GARANTİLİ



"kaliteyi hissedin"

1. ÖNEMLİ GÜVENLİK UYARILARI

• Cihazı yalnızca saç ve sakal kesme veya düzeltme amacıyla kullanınız.
• Cihazı, şarj kablosunu ve bağlantı noktalarını sudan ve aşırı nemden uzak tutunuz.
• Cihazı suya veya başka bir sıvıya daldırmayınız.
• Cihaz gövdesini akan su altında yıkamayınız.
• Cihazı banyo veya duş sırasında kullanmayınız.
• Islak ellerle şarj bağlantısına dokunmayınız.
• Hasarlı cihazı, şarj kablosunu, bıçağı veya kesim taraklarını kullanmayınız.
• Cihaz çalışırken hareketli kesici bıçaklara dokunmayınız.
• Cihazı ateşten, yüksek sıcaklıktan ve doğrudan ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
• Cihazı düşürmeyiniz ve sert darbelere maruz bırakmayınız.
• Cihazı kendiniz sökmeye, değiştirmeye veya tamir etmeye çalışmayınız.
• Temizlik ve bakım işlemlerinden önce cihazı kapatınız ve şarj kablosunu çıkarınız.

2. ÇOCUKLAR İÇİN UYARI

UYARI: Bu cihaz oyuncak değildir.
• Cihazın çocuklar tarafından oyuncak olarak kullanılmasına izin vermeyiniz.
• Cihazı, kesici bıçakları, kesim taraklarını, bakım yağını ve şarj kablosunu çocukların erişemeyeceği yerde muhafaza ediniz.
• Bakım yağını yutmayınız ve gözle temas ettirmeyiniz.

3. BATARYA VE ŞARJ GÜVENLİĞİ

Cihaz, 3,7 V 600 mAh dahili lityum iyon batarya içerir.

• Cihazı veya bataryayı ateşe atmayınız.
• Cihazı aşırı sıcaklığa maruz bırakmayınız.
• Cihazı veya bataryayı delmeyiniz, ezmeyiniz veya parçalamayınız.
• Batarya bağlantılarına kısa devre yaptırmayınız.
• Cihazı yanıcı veya kolay tutuşabilir malzemelerin yakınında şarj etmeyiniz.
• Cihazı kuru, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde şarj ediniz.
• Cihazı yalnızca 5 V DC, 1 A çıkış değerine uygun USB güç kaynağıyla şarj ediniz.
• Şarj sırasında aşırı ısınma, şişme, sızıntı, duman veya olağandışı koku fark edilirse şarj işlemini durdurunuz ve cihazı kullanmayınız.
• Dahili bataryayı sökmeye veya değiştirmeye çalışmayınız.

4. ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

- 7000 RPM motor
- 3,7 V 600 mAh lityum iyon batarya
- Yaklaşık 90 dakika şarj süresi
- Tam şarjla 120 dakika kablosuz kullanım
- USB ile şarj
- 5 V DC, 1 A şarj girişi
- Paslanmaz çelik kesici bıçaklar
- İki kademeli ayarlanabilir bıçak sistemi
- 1 mm ve 2 mm bıçak ayarı
- 3 / 6 / 9 / 12 mm değiştirilebilir kesim tarakları
- Toplam 6 farklı kesim seçeneği
- Açma ve kapama tuşu

5. KUTU İÇERİĞİ

- MR-055 Profesyonel Saç ve Sakal Tıraş Makinesi
- 3 / 6 / 9 / 12 mm kesim tarakları
- Bakım yağı ve Temizleme fırçası
- USB Type-C şarj kablosu
- Kullanma Kılavuzu ve Garanti Belgesi

NOT: USB güç adaptörü kutuya dahil değildir.

6. TEKNİK ÖZELLİKLER

Teknik değer	Bilgi
Model	MR-055
Motor Devri	7000 RPM
Batarya Tipi	Lityum iyon
Batarya Gerilimi	3,7 V DC
Batarya Kapasitesi	600 mAh
Şarj Girişi	5 V DC, 1 A
Şarj Süresi	Yaklaşık 90 dakika
Çalışma Süresi	120 dakika
Şarj Bağlantısı	USB
Bıçak Ayarları	1 / 2 mm
Tarak Uzunlukları	3 / 6 / 9 / 12 mm

7. İLK KULLANIM

• Cihazı ve aksesuarlarını ambalajından çıkarınız.
• Cihazda ve aksesuarlarda görünür bir hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
• Hasarlı ürün veya aksesuarları kullanmayınız.
• İlk kullanımdan önce cihazı tamamen şarj ediniz.
• Kesici bıçakların temiz ve doğru şekilde yerleştirilmiş olduğundan emin olunuz.
• Ayarlanabilir bıçak kolunun düzgün hareket ettiğini kontrol ediniz.

8. ŞARJ ETME

• Cihazın kapalı olduğundan emin olunuz.
• USB şarj kablosunu cihazın şarj girişine bağlayınız.
• Kablonun diğer ucunu 5 V DC, 1 A çıkış değerine uygun USB güç kaynağına bağlayınız.
• Cihazı kuru, düz ve ısıya dayanıklı bir yüzeyde şarj ediniz.
• Tam şarj işlemi yaklaşık 90 dakika sürer.
• Şarj tamamlandığında kabloyu cihazdan ve güç kaynağından çıkarınız.

UYARI: Cihazı uygun olmayan gerilim değerine sahip güç kaynaklarıyla şarj etmeyiniz. USB güç adaptörü kutuya dahil değildir.

9. KULLANIM

• İstediğiniz kesim uzunluğuna göre bıçak ayarını veya uygun kesim tarağını seçiniz.
• Kullanacağınız tarağı kesici başlığa doğru şekilde takınız.
• Açma ve kapama tuşuna basarak cihazı çalıştırınız.
• Cihazı saç veya sakal üzerinde yavaş ve kontrollü hareketlerle kullanınız.
• Cihazı cilde aşırı bastırmayınız.
• Kullanım sırasında hava giriş ve çıkış bölümlerini kapatmayınız.
• Kullanım tamamlandığında cihazı kapatınız.
• Kullanım sonrasında kesici bıçakları ve kesim tarağını temizleyiniz.

10. KESİM UZUNLUĞUNUN AYARLANMASI

Cihaz toplam 6 farklı kesim uzunluğu sunar.
Ayarlanabilir bıçakla:
•1 mm kesim, 2 mm kesim
Kesim taraklarıyla:
• 3 mm, 6mm, 9mm, 12 kesim tarağı
• Bıçak ayarını değiştirmeden önce cihazı kapatınız.
• Bıçak ayar düğmesini istediğiniz kesim uzunluğuna getiriniz.
• 1 mm ve 2 mm kesimler için tarak kullanmayınız.
• 3 mm, 6 mm, 9 mm ve 12 mm kesimler için uygun kesim tarağını takınız.
• Kesim tarağının başlığa tam olarak oturduğundan emin olunuz.

11. TEMİZLİK VE BAKIM

Her kullanımdan sonra:
• Cihazı kapatınız ve şarj kablosunu çıkarınız.
• Takılı olan kesim tarağını çıkarınız.
• Kesici bıçaklarda kalan saç ve kılları temizleme fırçasıyla temizleyiniz.
• Gerektiğinde hareketli bıçağın temas noktalarına birkaç damla bakım yağı uygulayınız.
• Yağın bıçak yüzeyine dağılması için cihazı birkaç saniye çalıştırınız.
• Fazla yağı temiz ve kuru bir bezle siliniz.
• Cihaz gövdesini yumuşak ve hafif nemli bir bezle temizleyiniz ve ardından kurulayınız.
UYARI: Cihazı suya daldırmayınız veya gövdesini akan su altında yıkamayınız. Aşındırıcı, çözücü veya sert kimyasal temizlik maddeleri kullanmayınız.

12. PERİYODİK BAKIM

• Cihazın kullanıcı tarafından yapılması gereken özel bir periyodik bakımı bulunmamaktadır.
• Kesim performansının korunması için bıçakları düzenli olarak temizleyiniz.
•Kesici bıçakları gerektiğinde bakım yağı ile yağlayınız.
• Bıçak ayar kolunun düzgün çalıştığını düzenli olarak kontrol ediniz.
• Hasarlı veya aşınmış parçalarla cihazı kullanmayınız.

13. ENERJİNİN VERİMLİ KULLANILMASI

• Cihazı gereksiz yere çalışır durumda bırakmayınız.
• Şarj tamamlandığında güç kaynağı bağlantısını çıkarınız.
• Bıçakları temiz ve bakımlı tutunuz.
• Cihazı uzun süre tamamen boş batarya ile saklamayınız.
• Cihaz uzun süre kullanılmayacaksa batarya seviyesini belirli aralıklarla kontrol ediniz.

14. KULLANIM HATALARI VE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

Aşağıdaki durumlar cihazın zarar görmesine veya güvenli kullanımın bozulmasına neden olabilir:

• Cihazın kullanım amacı dışında kullanılması
• Uygun olmayan güç kaynağı kullanılması
• Cihazın su veya başka sıvılarla temas ettirilmesi
• Kesim tarağının yanlış veya tam oturmadan takılması
• Bıçak ayar koluna aşırı güç uygulanması
• Cihazın düşürülmesi, ezilmesi veya sert darbeye maruz bırakılması
• Yetkisiz kişiler tarafından açılması veya müdahale edilmesi
• Hasarlı bıçak veya aksesuarlarla kullanılması
• Aşırı sıcak veya nemli ortamlarda kullanılması ya da saklanması
• Temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması

15. SORUN GİDERME

Durum	Çözüm
Cihaz çalışmıyor	Batarya seviyesini kontrol ediniz. Gerekiyorsa cihazı şarj ediniz.
Kesim performansı azaldı	Bıçakları temizleyiniz ve bakım yağı uygulayınız. Bıçaklarda hasar olup olmadığını kontrol ediniz.
Bıçak ayarı yapılamıyor	Cihazı kapatınız. Bıçak bölümünü temizleyiniz ve ayar kolunu kontrol ediniz.
Cihaz şarj olmuyor	USB Type-C kablosunu, cihazın şarj girişini ve kullanılan 5 V güç kaynağını kontrol ediniz.
Cihaz normalden fazla ısınıyor	Cihazı kapatınız ve soğumasını bekleyiniz. Sorun devam ederse cihazı kullanmayınız.
Cihazdan olağandışı ses geliyor	Cihazı kapatınız. Bıçak bölümünü temizleyiniz. Sorun devam ederse cihazı kullanmayınız.

16. TAŞIMA, NAKLİYE VE SAKLAMA

• Ürünü mümkünse orijinal ambalajında veya darbeye karşı koruyucu uygun bir ambalaj içerisinde taşıyınız.
• Ürünü düşme, ezilme ve sert darbelere karşı koruyunuz.
• Cihazı suya, yağmura ve aşırı neme maruz bırakmayınız.
• Ürünün üzerine ağır cisimler koymayınız.
• Cihazı temiz ve kuru bir yerde muhafaza ediniz.
• Doğrudan güneş ışığından ve ısı kaynaklarından uzak tutunuz.
• Cihazı aşırı sıcak veya aşırı soğuk ortamlarda uzun süre bırakmayınız.
• Çocukların erişemeyeceği yerde saklayınız.

17. ÇEVRE VE ATIK BİLGİLERİ

• Bu ürün elektrikli ve elektronik bileşenler ile dahili lityum iyon batarya içermektedir.
• Artık kullanılamayan cihazı ve bataryasını evsel atıklarla birlikte atmayınız.
• Ürünü, yürürlükteki atık elektrikli ve elektronik eşya ile atık pil ve batarya mevzuatına uygun toplama noktalarına teslim ediniz.
• Cihazı veya bataryasını ateşe atmayınız, yakmayınız veya çevreye bırakmayınız.

18. TÜKETİCİ BİLGİLENDİRMESİ

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması hâlinde tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 11'inci maddesinde yer alan seçimlik haklardan yararlanabilir.
Tüketici, uyuşmazlıklarda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

19. SERVİS VE YEDEK PARÇA

Yetkili servis ve yedek parça teminine ilişkin güncel bilgilere üretici firmanın iletişim kanallarından ulaşabilirsiniz.
Yetkili servis bilgileri T.C. Ticaret Bakanlığı Servis Bilgi Sistemi (SERBİS) üzerinden de sorgulanabilir.
Yetkili Servis Sorgulama: servis.gov.tr

20. ÜRETİCİ FİRMA

ERBAY YATIRIM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
Adres: Koçören Mah. 313. Cad. No: 2 İç Kapı No: 3 Eyyübiye / Şanlıurfa
WhatsApp Destek: 0 532 410 40 82
E-posta: teknikservis@erbayimalat.com
Web: www.erbayimalat.com
ÖNEMLİ NOT: Bu kullanma kılavuzunu saklayınız.

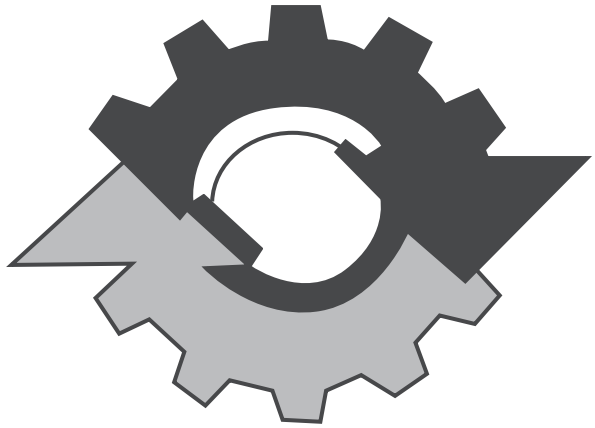

T.C
TİCARET BAKANLIĞI

TÜKETİCİNİN KORUNMASI
VE PİYASA GÖZETİM
GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

28.11.2013 Tarihli, 28835 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 28.05.2014 tarihinde yürürlüğe giren 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 56. maddesi uyarınca, Garanti Belgelerinden, Bakanlık onayı kaldırılmıştır.

Garanti Belgesi

GARANTİ BELGESİ

ÜRETİCİ FİRMA

Ünvan ve Yetkili Servis:	ERBAY YATIRIM ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
Adres:	3. Osb Koçören Mah. 313.Cad. No:2 İç Kapı No:3 Eyyübiye / Şanlıurfa
WhatsApp Destek:	0 532 410 40 82
E-posta:	teknikservis@erbayimalat.com
Web Sitesi:	www.erbayimalat.com

MR.TRIMMER markasına ait aşağıdaki modeller için geçerlidir.
Geçerli olan model işaretlenerek satış yapılır.

Malın Cinsi	Markası	Seri No	Modeli

Garanti süresi: 2 yıl / Azami Tamir Süresi: 20 İş Günü

Satıcı Firmanın

Ünvan:

Adres:

Telefon:

E-posta:

Teslim Yeri:

Fatura Tarihi / No:

TARİH / İMZA / KAŞE

GARANTİ ŞARTLARI

1. Garanti süresi, malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve 2 yıldır.
2. Malın bütün parçaları dâhil olmak üzere tamamı garanti süresince garanti kapsamındadır.
3. Malın garanti süresi içerisinde arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
4. Malın azami tamir süresi 20 iş günüdür. Bu süre, garanti süresi içerisinde mala ilişkin arızanın yetkili servis istasyonuna veya satıcıya bildirildiği tarihten itibaren başlar.
5. Malın garanti süresi içerisinde malzeme, işçilik veya montaj hatalarından dolayı arızalanması halinde; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli veya başka herhangi bir ad altında ücret talep edilmeksizin onarımı yapılır.
6. Tüketicinin ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın garanti süresi içinde tekrar arızalanması, azami tamir süresinin aşılması veya tamirinin mümkün olmadığının belirlenmesi durumlarında tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11'inci maddesinde yer alan diğer seçimlik haklarını kullanabilir.
7. Malın kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanılmasından kaynaklanan arızalar garanti kapsamında değerlendirilmez.
8. Garanti kapsamında ücretsiz onarım veya diğer yasal hakların kullanılması nedeniyle tüketiciden nakliye, posta, kargo veya benzeri bir ücret talep edilemez.
9. Malın ayıplı olduğunun anlaşılması halinde tüketici; sözleşmeden dönme, satış bedelinden indirim isteme, ücretsiz onarım veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini isteme haklarından birini kullanabilir.
10. Tüketici, garanti uygulamasıyla ilgili şikâyet ve itirazları konusunda ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine başvurabilir.

KULLANIM HATALARI

Aşağıdaki durumlardan kaynaklanan arızalar kullanım hatası kapsamında değerlendirilebilir:

- Ürünün kullanım amacı dışında kullanılması,
- Kullanma kılavuzunda belirtilen değerlere uygun olmayan güç kaynağı kullanılması,
- Ürünün su veya başka sıvılarla temas ettirilmesi,
- Düşme, darbe, ezilme veya benzeri dış etkenlerden kaynaklanan hasarlar,
- Ürüne yetkisiz kişiler tarafından müdahale edilmesi,
- Hasarlı veya uygun olmayan aksesuarların kullanılması,
- Kullanma kılavuzundaki temizlik ve bakım talimatlarına uyulmaması.

Kullanım hatasının bulunup bulunmadığı, ürünün durumu ve yürürlükteki mevzuat hükümleri dikkate alınarak değerlendirilir.

NOT

Garanti belgesinin satış sırasında satıcı tarafından eksiksiz olarak doldurulması gerekmektedir.
Satışa ilişkin fatura garanti belgesi yerine geçmez.
Garanti belgesini ve ürüne ait satın alma belgesini muhafaza ediniz.

MR. TRIMMER

SELF CARE PRODUCTS

"İçiniz Rahat Olsun"

ERBAY YATIRIM